



Flair 58 Plus 2

Használati utasítás

Gratulálunk, otthoni barista lettél!

Flair 58 Plus 2 Bevezetés

Üdvözlünk az otthoni espresszó csodálatos világában a Flair 58 Plus 2-vel. Nagyon örülünk, hogy itt vagy, és alig várjuk, hogy elkezdhesd a finom kávéfőzést magadnak és szeretteidnek. De mielőtt belevágnánk, szeretnénk megemlíteni néhány dolgot.

Újdonságok: A Flair 58 Plus 2 előmelegítés-szabályozó rendszerrel rendelkezik, amely teljes mértékben integrálva van az alapba. A kábelezést leegyszerűsítették, tandem hátsó kivezetésekkel, a tápegység pedig egy elegáns, falra szerelhető megoldás.

Ami a főzéshez szükséges: A Flair 58 Plus 2 egy Professional minőségű espresszógéppé, ami azt jelenti, hogy egy kiváló minőségű darálóra lesz szükséged a hatékony kávéfőzéshez. Ha bármilyen kérdésed van ezzel kapcsolatban, kérjük, fordulj csapatunkhoz!



A látás a hit:

Úgy gondoljuk, hogy a videós főzési útmutatók a legjobb módja

Kövessd a QR-kódokat! Kérdésed van?

Ha bármilyen kérdése van, kérjük, forduljon világ színvonalú mu

ügyfélszolgálati csapat.

Mindig itt vagyunk.

Videós sörfőzési oktatóanyag:

A tanulás legjobb módja a nézés




Videós oktatóanyagok: <https://flairespresso.com/flair-58-plus2-tutorials/>

Kapcsolatfelvétel Flairrel: <https://flairespresso.com/contact/>

Alkatrészek, apróságok és finomságok nagyszerű eszpresszó főzéséhez




A doboz tartalma

1. Karos szerelvény a főzőtalppal
2. Nyomásmérő
3. Dugattyúszár
4. 3 részes karos horog
5. Szelepdugattyú (*a főzőhengerben*)
6. Sörfőző henger
7. Levehető előmelegítő kábel
8. 58 mm-es dió Portafilter alacsony áramlású kosárral
9. Lövéstükör
10. Tükör tartozék
11. Alap előmelegítés-szabályozóval
12. Előmelegítés-szabályozó
13. Tápegység és csatlakozó
14. Cseptálca
15. Diófa Pálma Szabályozó
16. Korong képernyő
17. Nagy áteresztőképességű Portafilter kosár
18. Csatlakozósapka
19. Huzalvezető
20. Hátsó csatlakozó interfész

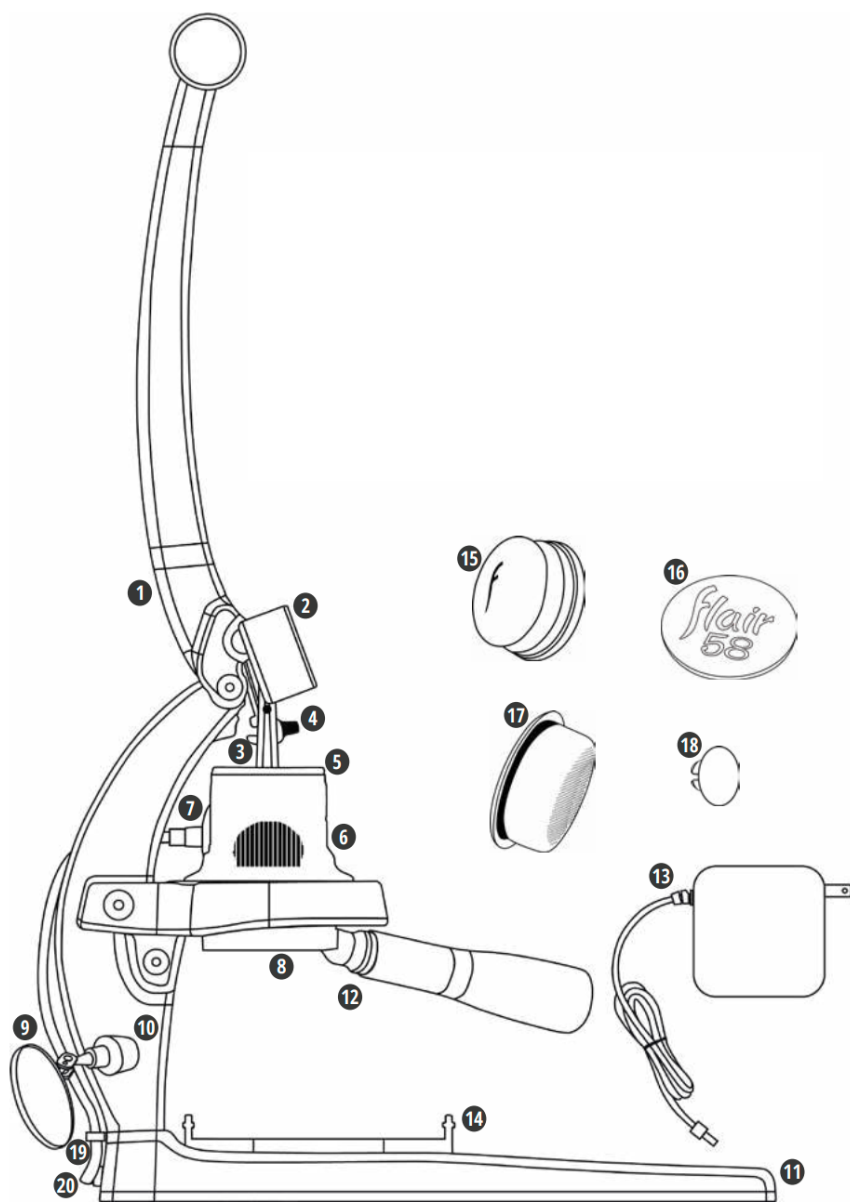


Néhány percnyi munka egy életre szóló eszpresszóért


Összeszerelés a dobozból kivéve

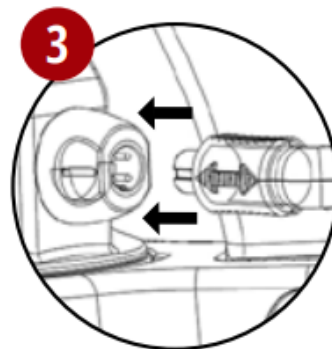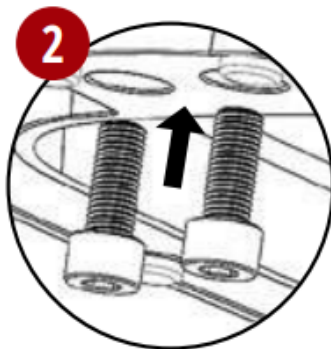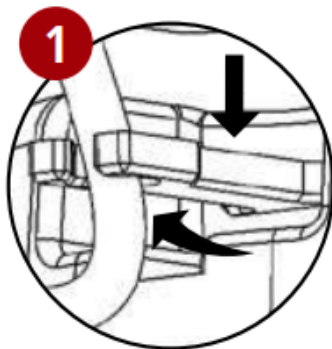

1. Helyezze az előmelegítő kábelt az alap hátuljából a vezetékvezetőn keresztül, és helyezze a vezetékvezetőt az alapon lévő nyílásba.
2. Igazítsa a karszerelvény alját a vezetékvezető teteje fölé, majd csavarozza össze az alapot és a karszerelvényt két csavarral. Győződjön meg a kar beállításáról, és húzza meg.
3. Távolítsa el a kupakot a főzőhenger csatlakozójáról, és csatlakoztassa az előmelegítő kábelt a nyilakkal egy vonalban. Őrizze meg a kupakot későbbi használatra.

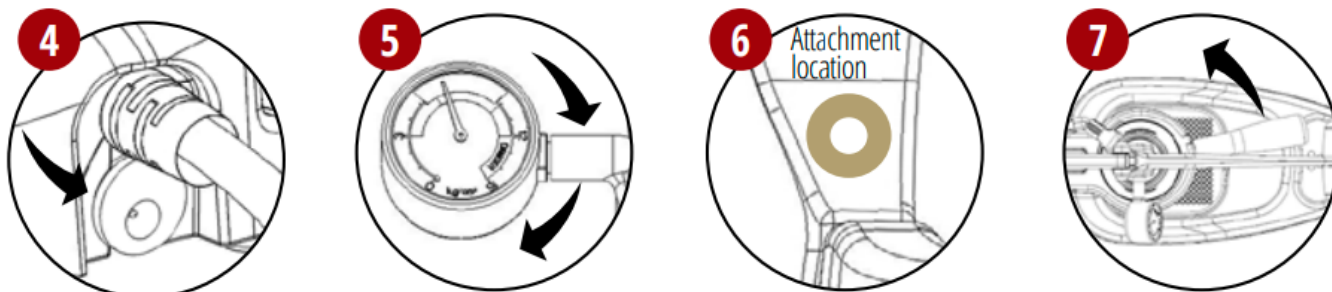

4. Ezután csatlakoztassa a tápegységet az alapon található szabad nyílásba, mielőtt a tápegységet a konnektorba csatlakoztatná.
5. Csatlakoztassa a nyomásmérőt a szárhoz az óramutató járásával megegyező irányba csavarva. Csavarja be teljesen, majd fordítsa a mérőműszert felfelé.
6. Rögzítse a lövéstükröt a keret bal alsó sarkához. Csak ezen a helyen található egy beágyazott acéltárcsa!
7. Helyezze be a Portafilter-es elemet úgy, hogy a fogantyúja a leengedett kar jobb oldalára kerüljön. A rögzítéshez fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba (körülbelül 4 órakor).

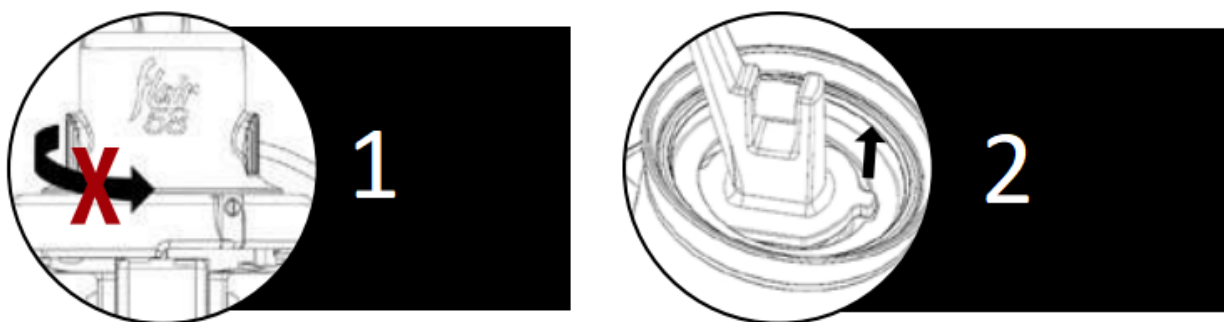

1. Figyelem: Ne forgassa el, ne helyezze át és ne távolítsa el a szilikonhüvelyt vagy a vezetékeket.

Az 58+ modellhez a főzőhenger a főzőalaphoz van rögzítve. Az eltávolításhoz lazítsa meg a rögzítőcsavart, és forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba.

2. Megjegyzés: A dugattyú idővel elforoghat, aminek következtében a szár füle a dugattyú nyílásával egy vonalba kerülhet.

Ha a két rész elválik egymástól, kövesse a tisztítási utasításokat a dugattyú eltávolításához és a megfelelő beállításhoz.

Másodpercek választanak el a kézzel készített eszpresszótól

Sörfőzés a Flair 58 Plus 2-vel

#1 - Készítsd elő a hangulatot

(a) Emelje fel az előmelegítés kart (b) Nyomja meg az Preheat controller gombot a kívánt előmelegítési hőmérséklet (alacsony, közepes vagy magas) kiválasztásához (a részletekért lásd a következő oldalt) (c) Helyezze be a Portafilter-et az előmelegítéshez úgy, hogy egy vonalba hozza a főzőalappal, és (d) forgassa el a Portafilter kart az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg az szilárdan a helyére nem kerül, nagyjából 4 órás pozícióba (Ne forgassa túl).

#2 - A Portafilter előkészítése és a főzőfej

(a) Forraljon vizet. (b) Őröljön meg nagyjából 18 gramm frissen pörkölt kávébabot egy sorjás darálóval. (c) Vegye ki a Portafilter-et a kávéalaplóból, adja hozzá az őrleményt, és tömörítse le. (d) Adjon hozzá Puck screen-öt a tömörített őrlemény tetejére, és helyezze vissza a Portafilter-et. (e) Töltse fel a főzőfejet a szelepdugattyúval az alábbiak szerint.

#3 - Főzze le az eszpresszóját

(a) Lassan engedje le a kart a nyomás növeléséhez és a főzés megkezdéséhez. (b) A nyomásmérőt referenciaként használva állítson be 30-35 másodperces adagot. (c) Amikor elérte a kívánt adag súlyát/térfogatát, vagy a kar teljesen le van engedve, emelje fel a kart kezdő helyzetbe az áramlás leállításához.


#4 - Rendszertisztítás

(a) Helyezze az üres poharat a Drip tray-osra (b) A maradék folyadék kinyomásához nyomja ki a maradék vizet, szükség szerint ismételje meg (c) A tisztításhoz forgassa el a Portafilter-es gombot az óramutató járásával megegyező irányba a kivételhez.

Zökkenőmentes módja az egymást követő italok főzésének

A szelepdugattyú használata

(a) Kezdje leengedett karral, és töltse fel a főzőhengert vízzel a peremig. (b) Emelje fel a kart annyira, hogy a szár kimozduljon, és nyissa ki a szelepet, hogy a víz kitöltse az alatta lévő teret. (Mozgassa a kart a légbuborékok minimalizálása érdekében.) (c) Lassan emelje fel a kart, és a víz áthalad a szelepen, majd a főzőkamrába. (d) Töltse fel a kamrát a szár és a dugattyú közötti nyíláson keresztül, miután a kar teljesen fel van emelve.

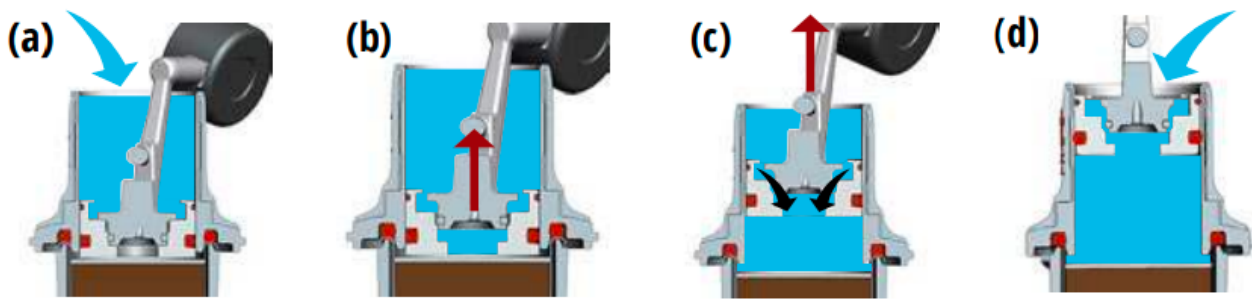

Egyszerű hőmérséklet-szabályozás bármilyen sültőhöz

A Flair 58 Plus 2 előmelegítő rendszer

A Flair 58 Plus 2 előmelegítés-vezérlő rendszere az alapba van integrálva, és a főzőhengert három hőmérsékletre képes előmelegíteni, hogy megfeleljen a különböző pörkölési szinteknek. Az előmelegítéssel kapcsolatos részleteket alább, a teljes biztonsági és használati útmutatónkat pedig online is megtalálja a QR-kódot követve az oktatóanyagokért.



BEKAPCSOLÁS - Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot (3 másodpercig) - A BAL jelzőfény VILLOGNI fog - majd...		
ALACSONY ~85°C (185°F)	KÖZEPES ~90°C (194°F)	MAGAS ~95°C (203°F)
Várjon néhány percet	Nyomja meg újra a gombot	Nyomja meg a gombot 2-szer
(hogy az előmelegítés befejeződjön)	(A KÖZÉPSŐ lámpa VILLOGNI fog)	(A JOBB oldali lámpa villogni fog)
Balra lámpa FOLYAMATOSAN VILÁGÍT	Várjon néhány percet	Várjon néhány percet
(amikor eléri az alacsony hőmérsékletet)	(hogy az előmelegítés befejeződjön)	(hogy az előmelegítés befejeződjön)
	BAL ÉS KÖZÉPSŐ Lámpák FOLYAMATOSAN VILÁGÍTANAK	MINDEN lámpa SZILÁRD
	(Közepes hőmérséklet elérése)	(amikor eléri a magas hőmérsékletet)
KI - Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot (3 másodpercig) - MINDEN lámpa kialszik		

Köteleességek nélküli sörfőzés



A Flair 58 Plus 2 levehető tápegység

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva

A Flair 58 Plus 2 előmelegíthető, majd leválasztható a kábelről, hogy a dugóktól távol is főzhessen. Először kapcsolja ki az alján található Preheat controller kapcsolót.

2. Húzza ki a tápkábelt

Miután kikapcsoltad az Preheat controller készüléket, húzd ki a tápegységet az alap hátuljából. A Flair 58 Plus 2 készüléket most már bárhová magaddal viheted, hogy „kötelezettségek nélkül” főzhess.

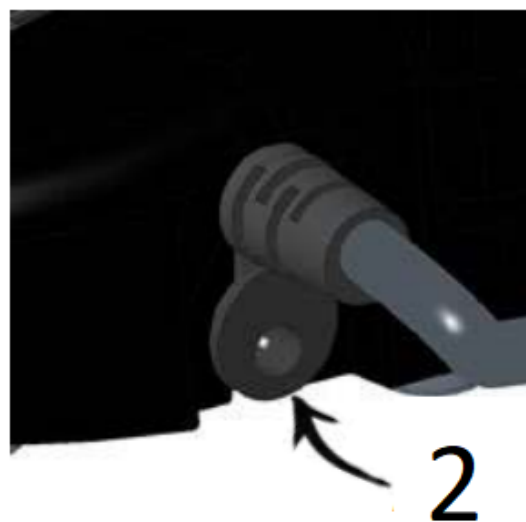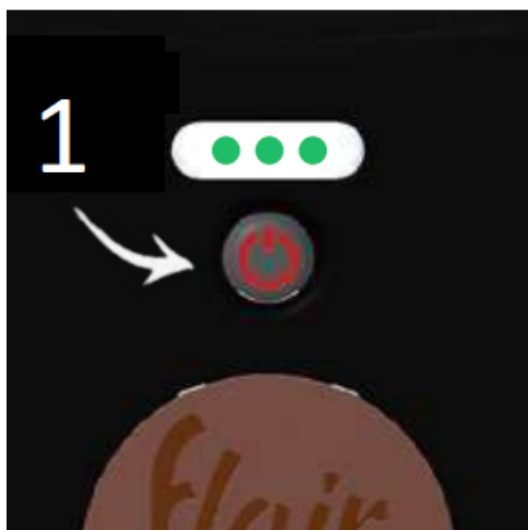

Tartsd a Flair-asodat csúcsformában

A Flair 58 Plus 2 tisztítása

Tisztítás előtt mindig győződjön meg arról, hogy a Flair 58 Plus 2 előmelegítő rendszere ki van kapcsolva, és a főzőfej lehűlt. Soha ne merítse vízbe a főzőfejet.

Nincs szükség szappanra!

Tartsa szárazon a külső felületet és a vezetékeket!

1. Szerelje szét és vegye le a rögzítőkampót, majd a szár segítségével vegye ki a dugattyút
2. Nedves ruhával törölje át a főzőfej belsejét és alját. Törölje át a dugattyút is.
3. Alaposabb tisztításhoz helyezzen egy csészét a Flair 58 alá, és öblítse le hideg vízzel, mielőtt letörölné



További információkért tekintse meg online „**Biztonsági és használati útmutatónkat**” a QR-kód segítségével.

A Flair világszínvonalú ügyfélszolgálat egy pillanat alatt elérhető

A(z) Flair 58 Plus 2 hibaelhárítása



Lépjön kapcsolatba velünk közvetlenül: <https://flairespresso.com/contact/>

Jótállás és a termék használati módja

A termékekre a törvényben meghatározott szabványos jótállási idő vonatkozik. Ez a jótállás nem ruházható át, és készpénzben nem kompenzálható. A jótállás nem vonatkozik azokra a termékekre, amelyeket nem a jelen használati útmutatóban meghatározottak szerint használtak.

A jótállás szintén nem vonatkozik:

- A nem megfelelő használatból, a gondozás elhanyagolásából vagy a jelen kézikönyvben nem szereplő bármely más célra történő felhasználásból eredő károkra.
- A külső megjelenés sérüléseire, a korrózió vagy a fokozatos elhasználódás okozta károkra.

Bármilyen illetéktelen személy általi beavatkozás vagy javítás a termékgarancia elvesztését vonja maga után.

Eladó és importőr: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.